2012 Sistema de navegação Chevrolet Cruze

Sistema de Conforto e conveniência 3

Introdução 3
Visão geral 3

Rádio 12
Rádio AM/FM 12

Leitores de áudio 17
Reprodutor de CD 17
MP3 19
Dispositivos auxiliares 21

Sistema de navegação, ... 27
Como usar o Sistema de navegação 27
Mapas 30
Visão geral de símbolos 30
Destino 32
Menu Configurar 41
Sistema de posicionamento global (GPS) 46
Posicionamento do veículo 47
Problemas com a orientação de rota 47
Serviço para o sistema de navegação 48
Atualizações dos dados de mapa 48
Explicações sobre a cobertura do banco de dados 48

Telefone 49
Bluetooth 49

Marcas registradas e Contratos de licença 55

Índice i-1

Introdução

Os nomes, logotipos, emblemas, nomes de modelos de veículos e designs de carrocerias de veículos que aparecem neste manual, incluindo, mas não limitado a, GM, o logotipo da GM, CHEVROLET, o emblema da CHEVROLET, Cruze, o emblema Cruze, são marcas registradas e/ou marcas comerciais da General Motors LLC, suas subsidiárias, afiliadas ou licenciadas.

As informações neste manual suplementam o manual do proprietário.

Este manual descreve recursos que poderão ou não estar em seu veículo específico porque são opcionais que você não adquiriu ou devido a mudanças subsequentes à impressão deste manual do proprietário. Consulte a documentação de compra relacionada a seu veículo específico para confirmar cada um dos recursos que se encontram em seu veículo.

Mantenha este manual junto com o manual do proprietário no veículo, para que estejam disponíveis se necessário. Se o veículo for vendido, deixe este manual em seu interior.

Visão geral

Leia este manual cuidadosamente para se familiarizar com a forma como o sistema de navegação opera.

O sistema de navegação inclui funções de navegação e áudio.

É importante manter os olhos e a mente na estrada para garantir uma condução segura. O sistema de navegação tem recursos incorporados destinados a ajudar neste sentido ao desativar alguns recursos durante a condução. Uma função desativada não está disponível quando o veículo está em movimento.

Todas as funções estão disponíveis quando o veículo está estacionado. Faça o seguinte antes de dirigir:

- Familiarize-se com a operaçao do sistema de navegação e os botões e controles no painel do sistema de navegação.
- Configure o áudio predefinindo estações favoritas, definindo o tom e ajustando os alto-falantes.

4 Sistema de Conforto e conveniência

- Configure os recursos de navegação, como a inserção de um endereço.
- Defina números de telefone antecipadamente para que as ligações possam ser facilmente feitas com o pressionar de um único botão em sistemas de navegação equipados com funcionalidade de telefone.

⚠ ADVERTÊNCIA

Tirar os olhos da estrada por muito tempo ou com muita frequência durante o uso do sistema de navegação poderá causar um acidente no qual você ou outras pessoas possam sofrer ferimentos ou morte. Concentre sua atenção na condução e limite o olhar ao mapa em movimento na tela de navegação. Use a orientação de voz sempre que possível.

Use o sistema de navegação para:

- Planejar uma rota.
- Selecionar um destino usando vários métodos e escolhas.
- Seguir rotas curva a curva e orientações de mapa com voz, somente se permitido pelas leis de trânsito, controles e condições.

Sempre esteja alerta e obedeça às leis e instruções de trânsito, independentemente da orientação do sistema de navegação. Como o sistema de navegação usa informações do mapa rodoviário que não incluem todas as restrições de trânsito ou as últimas alterações nas estradas, ele poderá sugerir o uso de uma estrada que esteja fechada para construção ou uma curva que seja proibida pelas placas na interseção. Sempre avalie se as direções do sistema são seguras e legais para as condições atuais.

Quando o sistema de navegação estiver ligado, uma tela poderá ser exibida com informações que precisam ser lidas e confirmadas antes de acessar certos recursos de navegação.

Depois de confirmar as informações iniciais, as funções NAV (Navegação) e DEST (Destino) estarão acessíveis. Agora as informações poderão ser inseridas ou excluídas e outras funções poderão ser acessadas. Consulte as instruções adiante nesta seção.

A cada 50 vezes que é dada a partida no veículo e o sistema de navegação é ligado, a tela de Advertência é exibida. Depois de ler a advertência, selecione OK. Se OK não for selecionado, todos os botões de controle, exceto NAV (Navegação) e DEST (destino), podem ser acessados.

Ao iniciar, defina suas preferências ou exclua informações no sistema de navegação usando várias opções.

Visão geral do Sistema de navegação

O sistema de navegação no veículo não é um sistema de tela sensível ao toque. Ele é controlado usando o botão MENU, as setas do seletor de oito posições, os botões predefinidos e outros botões no painel.

As setas do seletor de oito posições podem ser pressionadas para os lados, para cima ou para baixo para navegar no mapa.

Consulte "Botões de controle do sistema de Conforto e conveniência" nesta seção para obter mais informações.

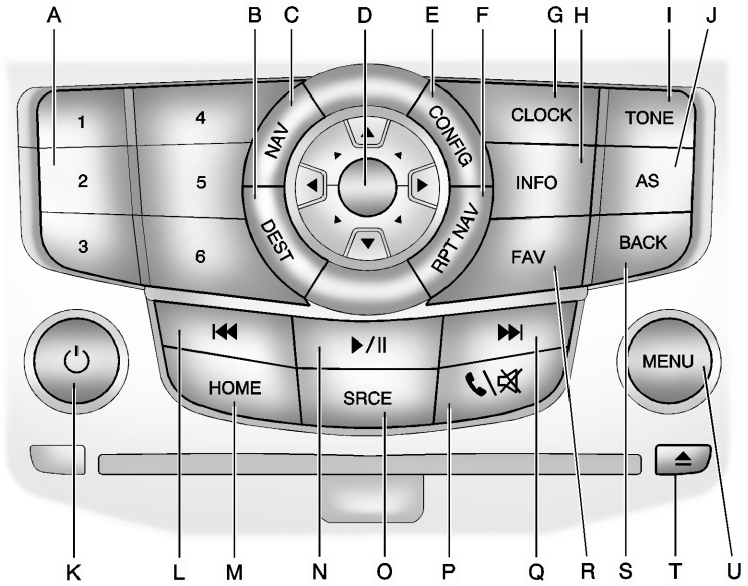

6 Sistema de Conforto e conveniência

A. Botões predefinidos (1-6)
B. DEST (Destino)
C. NAV (Navegação)
D. Setas do seletor de oito posições (Navegação em mapas)
E. CONFIG (Configurar)
F. RPT/NAV (Repetir navegação)
G. RELÓGIO
H. INFO (Informações)
I. TONE
J. AS (Autoarmazenamento)
K. ⏻ (Liga-Desliga/volume)
L. ⏮ (Procura para baixo)
M. HOME (Página inicial)
N. ⏵/⏸ (Reproduzir/pausar)
O. SRCE (Fonte)
P. 📞 / 🔇 (Telefone/Silenciar)
Q. ⏭ (Procura para cima)
R. FAV (Páginas favoritas 1-6)
S. BACK (Voltar)
T. ⏏ (Ejetar)
U. MENU (Menu/Selecionar)

Botões de controle do sistema de Conforto e conveniência

Os botões no painel são usados para iniciar funções principais ao usar o sistema de Conforto e conveniência.

⏻ (Energia/volume):

1. Pressione para ligar e desligar o sistema.
2. Gire para ajustar o volume.

⏵/⏸ (Reproduzir/pausar):
Pressione ⏵/⏸ para iniciar, pausar e retomar a reprodução. Consulte *Reprodutor de CD na página 17*. *MP3 na página 19* para obter mais informações.

SRCE (Fonte): Pressione para alterar a fonte de áudio, como rádio AM/FM, CD e AUX.

TONE: Pressione para acessar a tela de menu de som para ajustar baixo, intermediário e agudo. Consulte *Rádio AM/FM na página 12* para obter mais informações.

AS (Autoarmazenamento): O armazenamento automático procura e armazena estações FM e AM com os sinais mais fortes.

INFO (Informações): Pressione para alternar nas telas de áudio ou de informações de navegação.

CONFIG (Configurar): Pressione para ajustar os recursos de rádio, navegação, exibição, telefone, veículo e hora. Consulte *Menu Configurar na página 41* para obter mais informações.

HOME: Consulte "Página inicial" adiante nesta seção.

MENU: Gire para destacar um recurso. Pressione para ativar o recurso destacado.

/ (Telefone/Silenciar): Consulte *Bluetooth na página 49* para obter mais informações.

NAV (Navegação):

1. Pressione para visualizar a posição atual do veículo na tela do mapa.
2. Continue pressionando para alternar pelas telas do mapa completo e dividido.

RPT/NAV (Repetir navegação): Pressione para repetir o último comando de orientação de voz.

DEST (Destino):

1. Pressione para inserir um destino.
2. Se um destino já tiver sido inserido, pressione para acessar o Menu Destino. Consulte *Destino na página 32* para obter mais informações.

BACK: Pressione para retornar à tela anterior em um menu.

Se estiver em uma página acessada diretamente por um botão do painel ou pelo botão da página Inicial, pressionar BACK retornará para a página inicial.

FAV (Páginas favoritas 1-6): Pressione para exibir o número da página atual acima dos botões predefinidos. As estações armazenadas para cada lista são exibidas nos botões predefinidos na parte inferior da tela. O número de listas FAV predefinidas pode ser alterado no menu Configuração.

(Procura para cima):

1. Pressione para procurar a próxima faixa.
2. Pressione e segure para avançar rapidamente em uma faixa.
3. Solte o botão para retornar à velocidade de reprodução. Consulte *Reprodutor de CD na página 17*. *MP3 na página 19* para obter mais informações.
4. Para AM ou FM, pressione para buscar a próxima estação com sinal forte.

(Procura para baixo):

1. Pressione para procurar o início da faixa atual ou anterior. Se a faixa tiver sido reproduzida por menos de cinco segundos, ele procurará a faixa anterior. Se tiver sido reproduzida por mais de cinco segundos, a faixa atual voltará ao início.
2. Pressione e segure para retroceder rapidamente em uma faixa. Solte o botão para retornar à velocidade de reprodução. Consulte *Reprodutor de CD na página 17*. *MP3 na página 19* para obter mais informações.
3. Para AM ou FM, pressione para buscar a estação anterior com sinal forte.

8 Sistema de Conforto e conveniência

Botões predefinidos (1-6): Os botões predefinidos numerados de um a seis podem ser usados para selecionar estações AM ou FM armazenadas.

Setas do seletor de oito posições: Pressione as setas para navegar no mapa.

RELÓGIO: Pressione para definir a hora.

⏏ (Ejetar): Pressione para ejetar um disco do reprodutor de CD. Consulte *Reprodutor de CD na página 17*.

Página inicial

O sistema de navegação exibe uma página inicial que torna o acesso a muitos dos recursos um processo fácil. Para selecionar um recurso na página inicial, gire o botão MENU até que um recurso esteja destacado e, a seguir, pressione o botão MENU para confirmar a seleção.

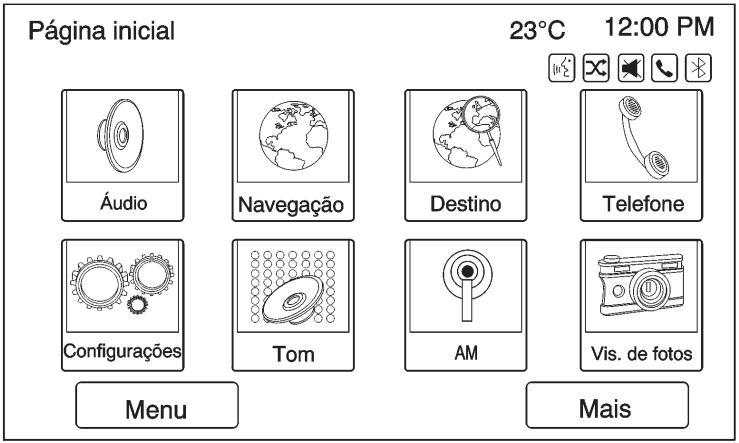

Mais: Selecione para alternar entre as Páginas iniciais disponíveis.

Menu: Selecione para acessar o Menu da Página inicial.

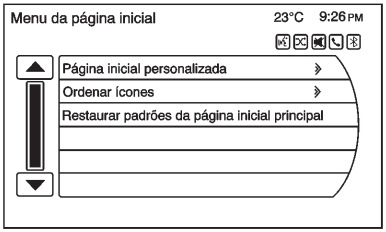

O menu da Página inicial lista as opções Personalizar página inicial, Classificar ícones e Restaurar padrões da página inicial principal.

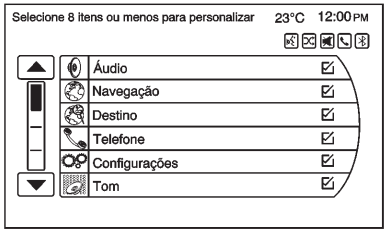

De todos os ícones de Página inicial disponíveis, até oito ícones podem ser selecionados e classificados para a primeira tela da Página inicial.

Recursos da página inicial

Várias funções estão desativadas quando o veículo está em movimento.

Selecione o botão da tela Áudio para exibir a página da fonte ativa. As fontes disponíveis são AM, FM, CD, USB/iPod e AUX.

Consulte *Rádio AM/FM na página 12*, *Reprodutor de CD na página 17*, *Dispositivos auxiliares na página 21*. *Menu Configurar na página 41*.

Selecione o botão da tela de Navegação para exibir um mapa da posição atual do veículo. Consulte *Como usar o Sistema de navegação na página 27*, *Mapas na página 30*,

10 Sistema de Conforto e conveniência

Visão geral de símbolos na página 30. *Menu Configurar na página 41*.

Selecione o botão da tela Destino para exibir a página inicial Entrada de destino ou o menu Destino. Os botões disponíveis da tela fornecem acesso fácil a uma variedade de maneiras de inserir um destino. Consulte *Destino na página 32*.

Se o veículo estiver equipado com um sistema de Telefone viva-voz universal (UHP), o ícone do telefone será exibido na Página inicial.

Pressione o botão da tela Telefone para exibir a página principal do telefone. Consulte *Bluetooth na página 49*

Selecione o botão da tela Configuração para exibir a página principal Configuração. Nesta exibição, é possível ajustar recursos como hora e data, rádio, telefone, navegação, veículo e exibição. Consulte *Menu Configurar na página 41*.

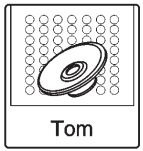

Selecione o botão da tela Tom para exibir a página principal Tom. Ajuste o tom e os alto-falantes girando o botão MENU para destacar os botões da tela e, a seguir, pressione o botão MENU para alterar os níveis de som para agudo, intermediário, grave, fade e balanço. Consulte *Rádio AM/FM na página 12*.

Selecione o botão da tela Visualizador para ver imagens em sua unidade USB ou cartão SD. Imagens no cartão SD só podem ser visualizadas por meio de um adaptador USB.

Selecione o botão da tela FM para exibir a página principal de FM e reproduzir a estação FM atual ou sintonizada por último. Consulte *Rádio AM/FM na página 12*.

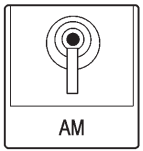

Selecione o botão da tela AM para exibir a página principal de AM e reproduzir a estação AM atual ou sintonizada por último. Consulte *Rádio AM/FM na página 12*.

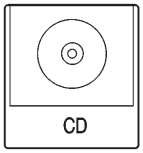

Selecione o botão da tela CD para exibir a página principal de CD e reproduzir a faixa atual ou a última faixa selecionada do CD. Consulte *Reprodutor de CD na página 17*.

Pressione o botão da tela iPod para exibir a página principal de iPod e reproduzir a faixa atual ou a última faixa selecionada. Consulte *Dispositivos auxiliares na página 21*. O ícone iPod somente será exibido na Página inicial se um iPod estiver conectado no conector USB.

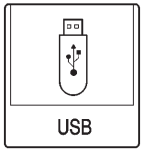

Selecione o botão da tela USB para exibir a página principal de USB e reproduzir a faixa atual ou a última faixa selecionada. Consulte *Dispositivos auxiliares na página 21*.

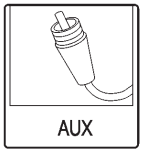

Selecione o botão da tela AUX para acessar quaisquer dispositivos auxiliares conectados. Consulte *Dispositivos auxiliares na página 21*.

Idiomas

O veículo suporta inglês, espanhol ou português. O idioma padrão é português.

Para alterar o idioma de exibição, consulte *Menu Configurar na página 41* neste manual ou "Personalização do veículo" no índice do manual do proprietário do veículo para obter mais informações.

Conversão de unidades inglesas e métricas

Para alternar as unidades exibidas entre unidades inglesas e métricas, consulte "Centro de informações do motorista (DIC)" no índice do manual do proprietário do veículo.

Excluindo informações pessoais

O sistema de navegação pode armazenar destinos e informações pessoais, como nomes e endereços.

Em algum momento, como ao vender ou descartar seu veículo, você poderá querer excluir estas informações:

- Livro de endereços
- Destinos anteriores
- Endereço residencial (configurável pelo usuário)
- Rotas favoritas

Limpando o visor

Aviso: **O uso de limpadores abrasivos para limpar superfícies de vidro poderá arranhar o vidro. Use somente um pano macio e não borrife limpador diretamente no sistema, pois isto poderá afetar as peças mecânicas.**

Não limpe o painel com um pano áspero nem use um líquido volátil, como thinner de tinta; ele poderá arranhar a superfície ou apagar os caracteres nos botões.

Rádio

Rádio AM/FM

Reprodução do rádio

Fonte de áudio

⏻ (Liga-Desliga/volume):

1. Pressione para ligar e desligar o rádio.
2. Gire para aumentar ou diminuir o volume da fonte de áudio ativa (por exemplo, fonte de áudio atual, orientação de voz de navegação ativa ou comandos de tráfego).

Os controles da direção também podem ser usados para ajustar o volume. Consulte "Controles da direção" no manual do proprietário do veículo para obter mais informações.

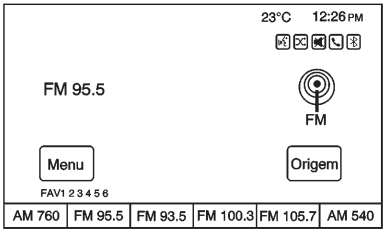

Para acessar a página principal do rádio, execute um dos procedimentos a seguir:

- Pressione o botão SRCE no painel.
- Gire o botão MENU para destacar o botão da tela Áudio na Página inicial e, a seguir, pressione o botão MENU para confirmar a seleção.
- Gire o botão MENU para destacar um dos botões da tela de áudio na Página inicial e, a seguir, pressione o botão MENU para confirmar a seleção.

Enquanto estiver na página principal de áudio, pressione o botão SRCE repetidamente para exibir e alternar entre as fontes disponíveis (AM, FM, CD, USB/iPod e AUX).

Sistema de áudio da navegação

Configurações de tom

Para acessar as configurações de tom, selecione o botão Tom na Página inicial ou o botão TONE no painel.

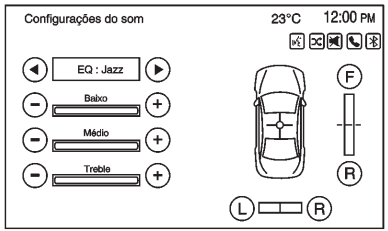

Use as configurações de tom para ajustar os seguintes recursos:

- Configurando o tom
- Ajustando os alto-falantes

Configurando o tom

Para ajustar o tom:

- Agudo: Gire para + ou - para alterar o nível.
- Médio (intermediário): Gire para + ou - para alterar o nível.
- Baixo: Gire para + ou - para alterar o nível.

Ajustando os alto-falantes

Para ajustar o balanço dos alto-falantes:

- Gire o botão MENU para destacar L (esquerdo) na parte inferior. Pressione o botão MENU para obter mais som dos alto-falantes esquerdos. Gire o botão MENU para destacar R (direito) na parte inferior. Pressione o botão MENU para obter mais som dos alto-falantes

direitos. A posição do meio equilibra o som entre os alto-falantes esquerdos e direitos.

Para ajustar o fade dos alto-falantes:

- Gire o botão MENU para destacar F (dianteiro). Pressione o botão MENU para obter mais som dos alto-falantes dianteiros. Gire o botão MENU para destacar R (traseiro). Pressione o botão MENU para obter mais som dos alto-falantes traseiros. A posição do meio equilibra o som entre os alto-falantes dianteiros e traseiros.

Configurações de EQ

As configurações de EQ são selecionadas por meio do menu de tom. Selecione as setas para a esquerda ou direita para alternar entre as opções de EQ. As opções disponíveis são Pop, Rock, Jazz, Clássico e Conversa.

Encontrando uma estação

Para selecionar a banda, consulte "Fonte de áudio" anteriormente nesta seção.

Gire o botão MENU para encontrar uma estação de rádio. Para selecionar uma estação predefinida, pressione o botão predefinido correspondente.

Procurando uma estação

Pressione ⏮ ou ⏭ para procurar uma estação.

AM

1. Selecione o botão da tela AM na Página inicial ou selecione AM no pop-up de fonte para exibir a página inicial AM.

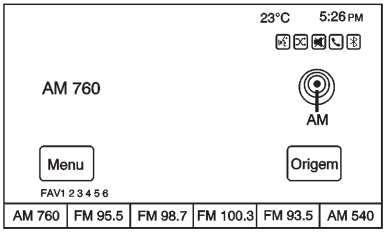

2. Na tela AM, pressione o botão MENU para exibir as opções de menu.

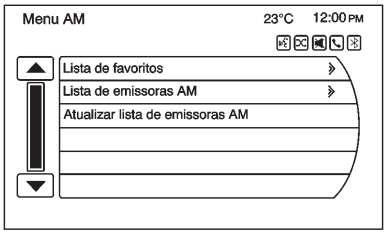

3. Enquanto estiver na exibição do Menu AM, gire o botão MENU e, a seguir, pressione o botão MENU para selecionar a opção desejada.

Lista de favoritos: Selecione para exibir uma lista de estações favoritas predefinidas.

Lista de estações AM: Selecione para exibir a lista de estações AM.

Atualizar lista de estações AM: Selecione para iniciar uma busca pelas estações mais fortes em sua área para preencher a Lista de estações AM.

FM

1. Selecione o botão da tela FM na Página inicial ou selecione FM no pop-up de fonte para exibir a página inicial FM.

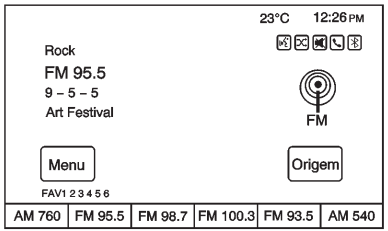

2. Na tela FM, gire o botão MENU para destacar o botão da tela Menu. Pressione o botão MENU para exibir as opções de menu.

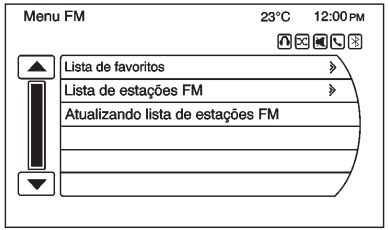

3. Enquanto estiver na exibição do Menu FM, gire o botão MENU e, a seguir, pressione o botão MENU para selecionar a opção desejada.

Lista de favoritos: Selecione para exibir uma lista de estações favoritas predefinidas.

Lista de estações FM: Selecione para exibir a lista de estações FM.

Atualizar lista de estações FM: Selecione para iniciar uma busca pelas estações mais fortes em sua área para preencher a Lista de estações FM.

Alterando as fontes

Para alterar as fontes de áudio a partir de qualquer uma das páginas principais de áudio (AM, FM, CD, USB/iPod ou AUX), pressione o botão SRCE no painel repetidamente para alterar a fonte desejada.

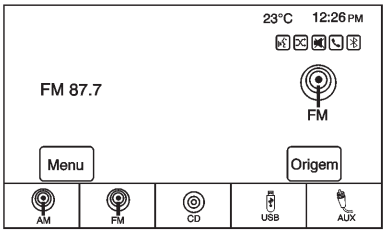

Armazenando estações de rádio predefinidas

Até 36 estações predefinidas podem ser armazenadas. Podem ser misturadas estações AM e FM.

Para armazenar uma estação predefinida, faça o seguinte:

1. Pressione e segure um botão predefinido no painel para armazenar a estação atualmente ativa. Depois de alguns segundos, um bipe será ouvido e as novas informações predefinidas serão exibidas em um pequeno visor pop-up na parte inferior da tela.
2. Repita as etapas para cada predefinição.

Para alterar o número de páginas predefinidas, consulte "Predefinições com bandas mistas" abaixo para obter mais informações.

Recuperando uma estação predefinida

Para recuperar uma estação predefinida em uma página FAV, faça o seguinte:

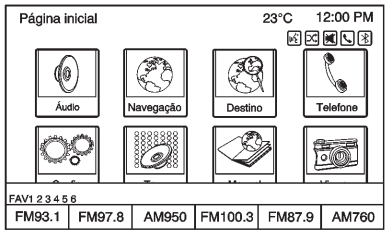

- Pressione o botão FAV no painel para exibir o pop-up FAV.
- Para selecionar uma predefinição, pressione o botão predefinido desejado no painel.

Predefinições com bandas mistas

Cada página pode armazenar seis estações predefinidas. As predefinições dentro de uma página podem ser de diferentes bandas de rádio.

Para rolar pelas páginas, pressione o botão FAV localizado no painel do veículo ou visor do ràdio ? O número da página atual é exibido acima dos botões predefinidos. As estações armazenadas para cada página FAV são exibidas nos botões predefinidos na parte inferior da tela. O número de páginas FAV exibidas pode ser alterado nas Configurações do rádio no menu Configuração.

Leitores de áudio

Reprodutor de CD

O reprodutor poderá ser usado para áudio de CD e MP3.

Com o veículo ligado, insira um disco na abertura, com o rótulo virado para cima. O aparelho o puxará e começará a reproduzi-lo. Durante a reprodução, o sistema de navegação fica disponível.

O sistema pode reproduzir:

- A maioria dos áudios de CD
- CD-R
- CD-RW
- Formatos MP3 ou WMA desprotegido

Ao reproduzir quaisquer discos graváveis compatíveis, a qualidade do som poderá ser reduzida devido à qualidade do disco, ao método de gravação, à qualidade da música que foi gravada ou à forma como o disco foi manuseado.

Poderá haver aumento em saltos, dificuldade de acesso às faixas gravadas, dificuldade em encontrar faixas e/ou dificuldade em carregar e ejetar. Se esses problemas ocorrerem, verifique se o disco está danificado ou tente usar um disco que saiba que está bom.

Para evitar danos ao reprodutor de CD:

- Não use discos arranhados ou danificados.
- Não cole etiquetas nos discos. As etiquetas poderão ficar presas no reprodutor.
- Insira somente um disco de cada vez.
- Mantenha a abertura de carregamento livre de materiais estranhos, líquidos e detritos.
- Use uma caneta marcadora para rotular a parte superior do disco.

Carregando e ejetando discos

Para carregar um disco:

1. Ligue o veículo.
2. Insira um disco na abertura, com o rótulo virado para cima. O reprodutor o puxará no restante do caminho. Se o disco estiver danificado ou for carregado inadequadamente, haverá um erro e o disco será ejetado.

O disco é automaticamente reproduzido ao ser carregado.

Pressione ⏏ para ejetar um disco do reprodutor de CD. Se o disco não for removido em um curto período, ele será automaticamente puxado novamente para dentro do aparelho.

Como reproduzir um CD de áudio

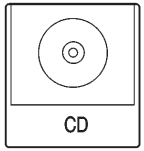

1. Selecione o botão da tela CD na Página inicial ou alterne para o ícone do CD no pop-up de fonte pressionando continuamente o botão SRCE.

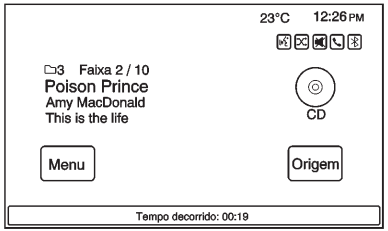

2. Pressione o botão MENU para exibir as opções de menu.

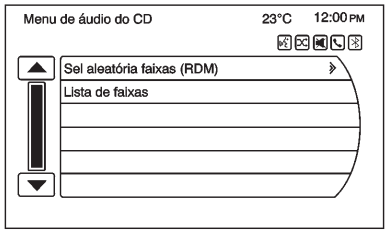

3. Gire o botão MENU para destacar e, a seguir, pressione o botão MENU para selecionar a opção desejada.

Na página principal do CD, um número de faixa é exibido no início de cada faixa. Informações sobre a música, o artista e o álbum são exibidas quando disponíveis.

Use os seguintes controles para reproduzir o disco:

⏵/⏸ (Reproduzir/pausar): Use-os para iniciar, pausar ou reiniciar a reprodução.

⏭ (Procura para cima):

- Pressione para procurar a próxima faixa.
- Pressione e segure para avançar rapidamente em uma faixa. Solte o botão para retornar à velocidade de reprodução. O tempo decorrido é exibido.

⏮ (Procura para baixo):

- Pressione para procurar o início da faixa atual ou anterior. Se a faixa tiver sido reproduzida por menos de cinco segundos, ele procurará a faixa anterior. Se tiver sido reproduzida por mais de cinco segundos, a faixa atual voltará ao início.
- Pressione e segure para retroceder rapidamente em uma faixa. Solte o botão para retornar à velocidade de reprodução. O tempo decorrido é exibido.

Botão MENU: Gire para a direita ou para a esquerda para selecionar a próxima faixa ou a faixa anterior. Pressione este botão para selecionar o menu. Se uma faixa for selecionada no menu, o sistema reproduzirá a faixa e retornará à tela do CD.

Mensagens de erro

Se a mensagem Erro no disco for exibida e/ou o disco for ejetado, o motivo pode ser:

- O disco tem um formato inválido ou desconhecido.
- O disco está muito quente. Tente usar o disco novamente quando a temperatura retornar ao normal.
- A estrada é muito acidentada. Tente usar o disco novamente quando a estrada for mais regular.
- O disco está sujo, arranhado, molhado ou do lado errado.
- O ar está muito úmido. Tente usar o disco novamente mais tarde.
- Houve um problema ao gravar o disco.
- A etiqueta ficou presa no reprodutor de CD.

Se o CD não estiver sendo reproduzido corretamente, por qualquer outro motivo, tente usar um CD que saiba que está bom.

Se o erro continuar, entre em contato com sua concessionária.

MP3

Como reproduzir um CD de MP3

Para reproduzir um CD de MP3, siga as mesmas instruções em "Como reproduzir um CD de áudio".

20 Sistema de Conforto e conveniência

As seguintes orientações deverão ser seguidas ao criar um disco de MP3, ou ele poderá não ser reproduzido:

- Taxa de amostragem: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz e 48 kHz.
- Taxas de transferência de bits suportadas: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 e 320 kbps.
- Número máximo de pastas: oito pastas com 255 arquivos por pasta.
- Máximo de 1.000 arquivos em um disco.
- Gravado em um CD-R ou CD-RW com capacidade máxima de 700 MB.
- As informações de artista/álbum/ /títulos das músicas/gênero requerem que o CD seja totalmente varrido antes que o navegador de músicas funcione com estes menus.

Menu de música MP3

Selecione o botão da tela Menu enquanto aquela fonte estiver ativa para acessar o menu.

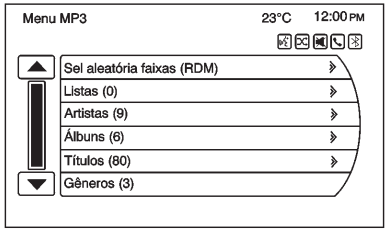

Gire o botão MENU para destacar um dos seguintes botões no menu MP3 e, a seguir, pressione o botão MENU para fazer a seleção:

Reprodução aleatória de músicas: Selecione para reproduzir as faixas aleatoriamente. Pressione novamente para cancelar a reprodução aleatória.

Listas de reprodução: Selecione para visualizar as listas de reprodução armazenadas no disco. Selecione uma lista de reprodução para visualizar uma lista de todas as músicas na lista. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Artistas: Selecione para visualizar a lista de artistas armazenada no disco. Selecione um nome de artista para visualizar uma lista de todas as músicas daquele artista. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Álbuns: Selecione para visualizar os álbuns armazenados no disco. Selecione o álbum para visualizar uma lista de todas as músicas no álbum. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Títulos de músicas: Selecione para exibir uma lista de todas as músicas no disco. As músicas são exibidas na forma em que estão armazenadas no disco. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Para iniciar a reprodução, selecione uma música na lista.

Gêneros: Selecione para visualizar os gêneros. Selecione um gênero para visualizar uma lista de todas as músicas daquele gênero. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Pastas: Selecione para abrir uma lista de pastas e acessar os arquivos dentro da estrutura de pastas.

Diretório raiz

O diretório raiz é tratado como uma pasta. Todos os arquivos contidos diretamente no diretório raiz são acessados antes de pastas do diretório raiz.

Pastas vazias

Se o diretório raiz ou uma pasta estiver vazio ou contiver somente pastas, o reprodutor avança para a próxima pasta na estrutura de arquivos que contenha um arquivo de áudio compactado. As pastas vazias não são exibidas ou numeradas.

Nenhuma pasta

Quando o CD contiver somente arquivos de áudio compactado, sem pastas ou listas de reprodução, todos os arquivos estarão na pasta raiz.

Sistema e nomenclatura de arquivos

Os títulos de músicas, artistas, álbuns e gêneros são obtidos da etiqueta ID3 do arquivo e só são exibidos se estiverem presentes na etiqueta. Se o título de uma música não estiver presente na etiqueta ID3, o rádio exibirá o nome do arquivo como nome da faixa.

Listas de reprodução pré-programadas

O rádio reconhece listas de reprodução pré-programadas; no entanto, não há capacidade de edição. Essas listas de reprodução são tratadas como pastas especiais contendo arquivos de música de áudio compactado.

Dispositivos auxiliares

Este veículo tem uma tomada de entrada auxiliar no console central. Possíveis fontes de áudio auxiliares incluem:

- Computador laptop
- Reprodutor de MP3
- Toca-fitas

Esta tomada não é uma saída de áudio. Não conecte fones de ouvido na tomada de entrada auxiliar. Recomenda-se que os motoristas configurem dispositivos auxiliares enquanto o veículo estiver em P (Estacionamento).

Conecte um cabo de 3,5 mm (1/8 polegadas) do dispositivo auxiliar na tomada de entrada auxiliar. Quando um dispositivo é conectado, o sistema automaticamente começa a reproduzir o áudio do dispositivo nos alto-falantes do veículo.

Se um dispositivo auxiliar já estiver conectado, mas uma fonte diferente estiver atualmente ativa, selecione o botão Áudio na Páginal inicial e, a seguir, gire o botão MENU para destacar a Fonte de áudio desejada. Pressione o botão MENU para exibir as fontes de áudio. Gire o botão MENU para alternar entre todas as telas de fonte de áudio disponíveis até que a tela de fonte AUX seja selecionada.

Como reproduzir a partir de um USB

Um dispositivo de armazenamento em massa USB pode ser conectado à porta USB.

A porta USB fica no console central.

O ícone USB é exibido quando o dispositivo USB está conectado.

Reprodutor de MP3 USB e unidades USB

- Os reprodutores MP3 USB e as unidades USB devem estar em conformidade com a especificação USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Somente reprodutores de MP3 USB e unidades USB com um tamanho de setor de 512 bytes e um tamanho de cluster menor ou igual a 32 kbytes no sistema de arquivos FAT32 são suportados.
- Unidades de disco rígido não são suportadas.
- As seguintes restrições se aplicam aos dados armazenados em um reprodutor de MP3 USB ou dispositivo USB.
  - Profundidade máxima da estrutura de pastas: 11 níveis.
  - Número máximo de arquivos MP3/WMA que podem ser exibidos: 1.000
- WMA com Gerenciamento de Direitos Digitais (Digital Rights Management - DRM) de lojas de músicas on-line não podem ser reproduzidos. Arquivos WMA só podem ser reproduzidos com segurança se tiverem sido criados com o Windows Media Player versão 8 ou posterior.
  - Extensões aplicáveis da lista de reprodução são: .m3u, .pls.
  - Entradas na lista de reprodução devem estar na forma de caminhos relativos.
  - O atributo de sistema para pastas/arquivos que contêm dados de áudio não deve estar definido.

Para reproduzir um dispositivo USB, faça o seguinte:

- Conecte o dispositivo USB e ele começará a ser reproduzido.

- Selecione o botão da tela Áudio e, a seguir, pressione o botão SRCE no painel repetidamente para alternar por todas as telas de fontes de áudio disponíveis até que a tela de fonte USB seja selecionada.

Enquanto a fonte USB estiver ativa, use o seguinte para operar a função USB:

⏯ (Reproduzir/pausar):
Pressione para iniciar, pausar ou reiniciar a reprodução da fonte de mídia atual.

⏭ (Procura para cima):

1. Pressione para procurar a próxima faixa.
2. Pressione e segure para avançar rapidamente na reprodução. Solte para retornar à velocidade de reprodução. O tempo decorrido é exibido.

⏮ (Procura para baixo):

1. Pressione para procurar o início da faixa atual ou anterior. Se a faixa tiver sido reproduzida por menos de cinco segundos, ele reproduzirá a faixa anterior. Se tiver sido reproduzida por mais de cinco segundos, a faixa atual será reiniciada.
2. Pressione e segure para retroceder rapidamente na reprodução.
3. Solte para retornar à velocidade de reprodução. O tempo decorrido é exibido.

Menu USB

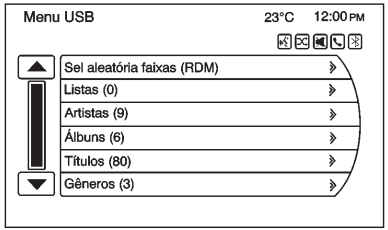

Gire o botão MENU para destacar um dos seguintes botões no menu USB e, a seguir, pressione o botão MENU para fazer a seleção:

Reprodução aleatória de músicas: Selecione para reproduzir as faixas aleatoriamente. Selecione novamente para cancelar a reprodução aleatória.

Listas de reprodução: Selecione para visualizar as listas de reprodução armazenadas no USB. Selecione uma lista de reprodução

para visualizar todas as músicas naquela lista. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Artistas: Selecione para visualizar a lista de artistas armazenada no USB. Selecione o nome de um artista para visualizar uma lista de todas as músicas daquele artista. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Álbuns: Selecione para visualizar os álbuns no USB. Selecione o álbum para visualizar uma lista de todas as músicas do álbum. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Títulos de músicas: Selecione para exibir uma lista de todas as músicas no USB. As músicas são exibidas na forma em que estão armazenadas no disco. Poderá haver um retardo antes que a lista seja exibida. Para iniciar a reprodução, selecione uma música na lista.

Gêneros: Selecione para visualizar os gêneros no USB. Selecione um gênero para visualizar uma lista de todas as músicas daquele gênero. Selecione uma música na lista para iniciar a reprodução.

Pastas: Selecione para abrir uma lista de pastas e acessar os arquivos dentro da estrutura de pastas.

Sistema e nomenclatura de arquivos

Os títulos de músicas, artistas, álbuns e gêneros são obtidos da etiqueta ID3 do arquivo e só são exibidos se estiverem presentes na etiqueta. Se o título de uma música não estiver presente na etiqueta ID3, o rádio exibirá o nome do arquivo como nome da faixa.

Como reproduzir de um iPod®

Este recurso suporta os seguintes modelos de iPod:

- iPod nano (1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações)
- iPod com vídeo (gerações 5.0 e 5.5) O vídeo não é exibido; somente o áudio é suportado.
- iPod clássico (6ª geração)
- iPod touch (1ª e 2ª gerações)

Poderá haver problemas com a operação e as funções nas seguintes situações:

- Ao conectar um iPod no qual há uma versão do firmware instalada mais recente do que é suportada pelo sistema de Conforto e conveniência.
- Ao conectar um iPod que tenha um firmware de outros fornecedores instalado.

Para conectar e controlar um iPod, conecte uma extremidade do cabo USB padrão do iPod no conector do

suporte do iPod. Conecte a outra extremidade na porta USB do console central.

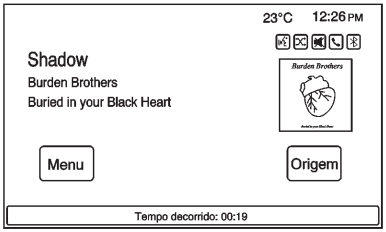

As informações das músicas do iPod são exibidas no visor do rádio e a reprodução é iniciada no sistema de áudio do veículo.

A bateria do iPod é recarregada automaticamente enquanto o veículo estiver ligado. Quando o veículo estiver desligado enquanto um iPod estiver conectado usando o cabo USB do iPod, a bateria para de carregar e o iPod é automaticamente desligado.

Se o iPod for um modelo não suportado, ainda será possível escutá-lo no veículo conectando-o à tomada de entrada auxiliar usando um cabo estéreo padrão de 3,5 mm (1/8 pol.).

Menu iPod

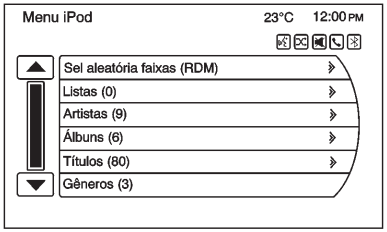

Gire o botão MENU para destacar um dos seguintes botões no menu iPod e, a seguir, pressione o botão MENU para fazer a seleção:

Reprodução aleatória de músicas: Selecione para reproduzir as faixas aleatoriamente. Selecione novamente para cancelar a reprodução aleatória.

Pressione qualquer um dos botões a seguir no Menu iPod:

Listas de reprodução:

1. Selecione para visualizar as listas de reprodução armazenadas no iPod.
2. Selecione o nome de uma lista de reprodução para visualizar uma lista de todas as músicas na lista.
3. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Artistas:

1. Selecione para visualizar os artistas armazenados no iPod.

2. Selecione um nome de artista para visualizar uma lista de todas as músicas daquele artista.
3. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Álbuns:

1. Selecione para visualizar os álbuns armazenados no iPod.
2. Selecione o nome de um álbum para visualizar uma lista de todas as músicas no álbum.
3. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Títulos de músicas:

1. Selecione para exibir uma lista de todas as músicas armazenadas no iPod.
2. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Gêneros:

1. Selecione para visualizar os gêneros armazenados no iPod.
2. Selecione o nome de um gênero para visualizar uma lista de todas as músicas daquele gênero.
3. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Podcasts:

1. Selecione para visualizar os podcasts armazenados no iPod.
2. Selecione o nome de um podcast para reproduzi-lo.

Compositores:

1. Selecione para visualizar os compositores armazenados no iPod.
2. Selecione o nome de um compositor para visualizar uma lista de todas as músicas daquele compositor.
3. Selecione a música desejada na lista para iniciar a reprodução.

Como reproduzir a partir de um iPhone®

Este recurso suporta os seguintes modelos de iPhone:

- iPhone (3g - 3gs)

Para usar o iPhone, siga as mesmas instruções fornecidas anteriormente para o uso de iPod.

Sistema de navegação,

Como usar o Sistema de navegação

Use o botão NAV no painel ou a Página inicial para acessar o mapa de navegação.

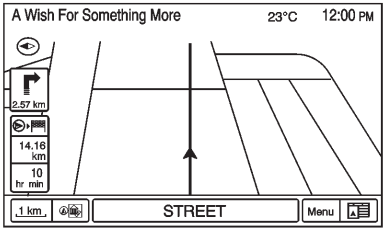

Pressione o botão NAV novamente para alternar entre exibições alternativas das visualizações normais de mapa dividido e mapa inteiro.

O botão da tela do Menu, localizado no lado inferior direito do visor, acessa o Menu de navegação. Pressione o botão MENU para acessar o Menu de navegação.

Gire o botão MENU para destacar um dos seguintes botões no Menu de navegação e, a seguir, pressione o botão MENU para fazer a seleção:

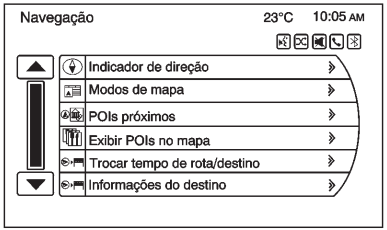

Indicador de direção

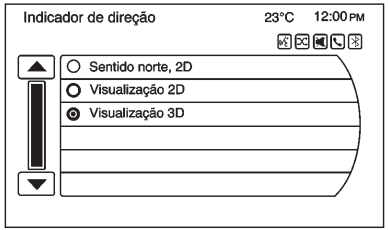

Selecione o Indicador de direção para exibir a Visualização do mapa. Há três configurações de indicadores:

- 2D Norte para cima - Exibe o norte na parte superior da tela do mapa, independentemente da direção para a qual o veículo está se movimentando.

- 2D Direção para cima - Exibe a direção para a qual o veículo está se movimentando. O ícone do triângulo sombreado aponta o Norte.
- 3D Direção para cima - É o mesmo que 2D Direção para cima, mas o mapa é em 3D.

Modos de mapa

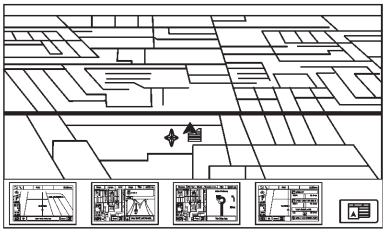

Pressione o botão MENU para acessar o Menu de navegação. Gire o botão MENU para selecionar Modos de mapa. O sistema oferece uma variedade de visualizações completas ou divididas. Use o botão MENU para girar e selecionar o modo de mapa desejado. Algumas visualizações só podem ser selecionadas quando a orientação de rota está ativa.

POIs próximos

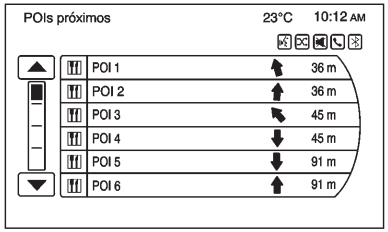

Selecione para exibir uma lista de pesquisa POIs próximos. Selecione o POI desejado.

Mostrar POIs no mapa

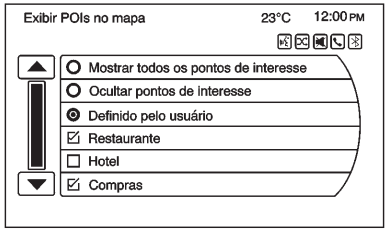

Selecione para personalizar quais as principais categorias de POI serão exibidas no mapa.

Alternar tempo/destino da rota

Selecione para personalizar o horário de chegada/tempo de percurso e as informações de local/ /destino que são exibidos na tela do mapa principal.

Informações da posição atual

Selecione para exibir uma tela dividida exibindo informações detalhadas sobre a posição do veículo.

Informações de destino

Selecione para exibir uma tela de mapa dividida exibindo o próximo local/destino.

Ajustes do mapa

O sistema permite ajustar a escala de visualização do mapa. Além disso, ao dirigir, o mapa rola automaticamente com base na direção do percurso.

Escalas do mapa

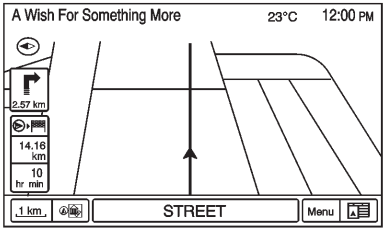

Gire o botão MENU no sentido horário ou anti-horário para aproximar ou afastar o zoom.

A escala pode ser configurada para unidades métricas ou inglesas. Para mudar de unidades métricas para inglesas, consulte "Centro de informações do motorista (DIC)" no índice do manual do proprietário do veículo para obter mais informações.

Recursos de rolagem

- Para rolar no mapa, pressione as setas do seletor de oito posições para rolar na direção desejada:
  - Para cima
  - Direita superior
  - Direita
  - Direita inferior
  - Para baixo
  - Esquerda inferior
  - Esquerda
  - Esquerda superior
- Ao rolar no mapa, este símbolo poderá exibir a distância até a área do cursor.

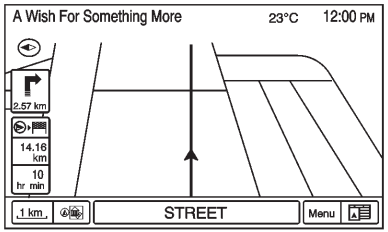

Mapas

Esta seção inclui informações básicas que você precisa saber sobre o banco de dados de mapas.

Os mapas são armazenados em um cartão Secured Digital (SD) que é usado no sistema de navegação.

Áreas detalhadas

Atributos da rede rodoviária estão contidos no banco de dados de mapas para áreas detalhadas. Os atributos incluem informações como nomes de ruas, endereços de ruas e restrições de curvas. Uma área detalhada inclui todas as principais rodovias, ruas de serviço e ruas residenciais. As áreas detalhadas incluem pontos de interesse (POIs), como restaurantes, aeroportos, bancos, hospitais, delegacias policiais, postos de combustível, atrações turísticas e monumentos históricos. O banco de dados poderá não incluir dados de áreas recém construídas ou correções do banco de dados que foram concluídas depois da produção do cartão SD. O sistema de navegação fornece orientações totais de rota em áreas detalhadas do mapa.

Visão geral de símbolos

Abaixo estão os símbolos mais comuns que aparecem na tela de um mapa.

O símbolo do veículo indica a posição atual e a direção da rota do veículo no mapa.



O símbolo de destino marca o destino final depois que a rota tiver sido planejada.

O símbolo de local indica um ou mais locais definidos.

Um local é um ponto de destino de parada adicionado à rota planejada.

O horário estimado e a distância até o destino são exibidos.

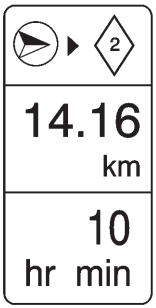

Se tiverem sido adicionados locais à rota atual, cada destino de local exibe o horário estimado e a distância.

Este símbolo indica que a visualização do mapa é Norte para cima: Norte para cima exibe o norte na parte superior da tela do mapa, independentemente da direção para a qual o veículo está se movimentando. Selecione este símbolo da tela para alterar a visualização para Direção para cima ou 3D.

Este símbolo indica que a visualização do mapa é Direção para cima.

A visualização Direção para cima exibe a direção para a qual o veículo está se movimentando na parte superior da tela do mapa. O triângulo sombreado indica o Norte.

Pressione este símbolo da tela para alterar para o modo 3D.

O símbolo 3D é o mesmo que o símbolo Direção para cima, mas o mapa é em 3D.

O símbolo Sem GPS aparece quando não há sinal de satélite do Sistema de Posicionamento Global (GPS).



Este símbolo, localizado na parte inferior da tela de um mapa, abre a tela pop-up do modo de mapa.

Dirigindo em uma rota

Alerta de manobra urgente

O símbolo dará uma indicação de que a próxima manobra está próxima.

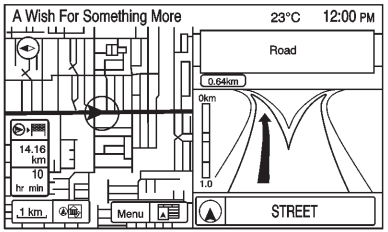

Dirigindo em uma rodovia

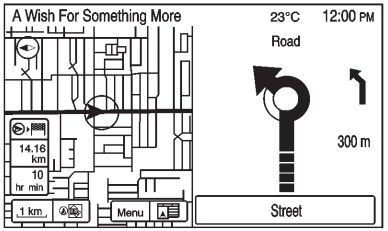

Dirigindo em uma rua residencial

Destino

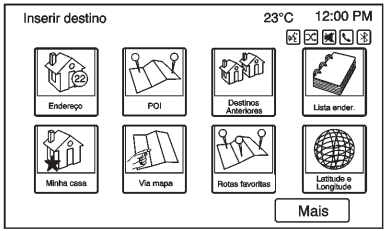

Se a orientação de rota não estiver ativa, gire o botão MENU para destacar o botão da tela Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão DEST no painel para acessar a tela de Entrada de destino. Várias opções podem ser selecionadas para planejar uma rota inserindo destinos. Alguns itens de entrada de destino, como Destinos anteriores, Livro de endereços e Minha casa podem estar em cinza se nenhum destino foi inserido ou salvo anteriormente.

Teclado alfanumérico

Letras do alfabeto, símbolos, pontuação e números, quando disponíveis, são exibidos na tela de navegação como teclados alfanuméricos. O teclado alfanumérico é exibido quando dados precisam ser inseridos.

QWERTY ou ABCDEF: Gire o botão MENU para destacar e, a seguir, pressione MENU para alternar entre os layouts de caracteres no teclado QWERTY ou ABCDEF.

Símbolos: Use para selecionar símbolos.

Espaço: Use para inserir um espaço entre caracteres ou palavras de um nome.

Delete: Selecione para excluir um caractere incorreto que foi inserido.

Entrada de endereço

Gire o botão MENU para destacar o botão da tela Entrada de endereço. Pressione o botão MENU para exibir a tela Inserir endereço. Defina uma rota inserindo o nome do país, nome da cidade, nome da rua, número da casa e interseção.

Para tornar a seleção de nome mais fácil, o sistema destaca somente caracteres que estão disponíveis depois daquele inserido anteriormente.

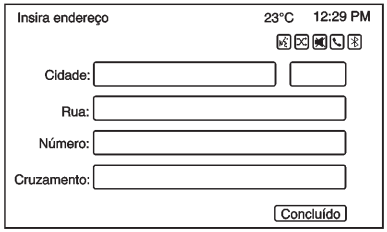

País: Insira o nome de um País.

Cidade: Insira o nome de uma cidade.

Rua: Insira o nome de uma rua.

Nº da casa: Insira um número de endereço válido.

Interseção: Insira o nome de uma rua que faça interseção com a rua selecionada.

Inserindo primeiro o nome da cidade:

1. Insira o nome da cidade.
2. Insira o nome da rua. Use o botão da tela Delete para excluir um caractere inserido incorretamente.

   Uma lista é exibida se seis ou menos nomes estiverem disponíveis. Se houver mais do que seis, há um contador de correspondência com o número de ruas disponíveis. Selecione o botão da tela Listar para visualizar a lista e selecione a rua.
3. Insira o número da casa.
4. Selecione o botão da tela Concluído a qualquer momento; o sistema tentará resolver um destino com base nas informações inseridas e, a seguir, exibirá a tela Confirmação de destino.

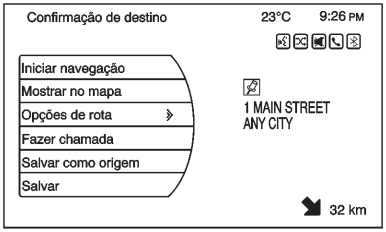

5. Selecione o botão da tela Iniciar orientação e a rota será calculada.

Inserindo primeiro o nome da rua:

1. Assegure-se de que o estado tenha sido inserido antes de selecionar o campo do nome da rua. Insira o nome da rua. Não insira informações direcionais ou tipo da rua. Use o botão da tela Delete para excluir um caractere incorreto.

   Uma lista é exibida se seis ou menos nomes estiverem disponíveis. Se houver mais do que seis, selecione o botão da tela Lista para visualizar a lista e selecionar a rua.
2. Selecione a cidade na lista ou insira o nome da cidade.
3. Insira o número da casa.
4. Selecione o botão da tela Concluído.
5. Selecione o botão da tela Iniciar orientação e a rota será calculada.

Pontos de interesse (POI)

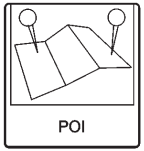

Gire o botão MENU para destacar o botão da tela Pontos de interesse, localizado na página Entrada de destino. Pressione o botão MENU para exibir várias opções para planejar uma rota.

A lista de entrada de POI permite a seleção de um destino pelo método de busca de categoria, de seleção no mapa ou de busca por nome.

Inserindo por nome de POI:

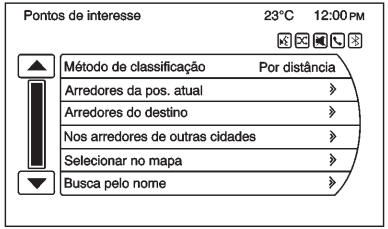

1. Selecione Busca por nome.

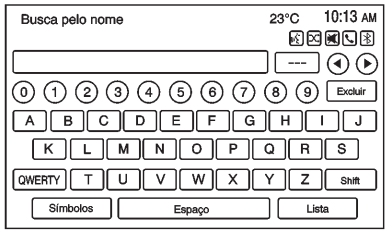

2. Assegure-se de que o país correto esteja selecionado e, a seguir, selecione Nome.
3. Insira o nome do POI.
4. Selecione alguns dos caracteres ou digite o nome completo pressionando o teclado alfanumérico.
5. Selecione o botão da tela Lista, ou se a lista tiver no máximo seis itens, uma lista de POIs será exibida imediatamente.
6. Selecione o POI desejado.

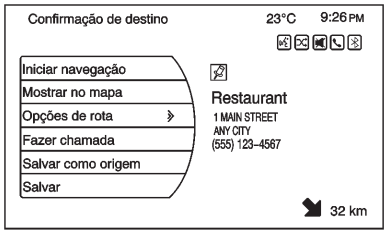

7. Selecione o botão da tela Iniciar orientação e a rota será calculada.

Destinos anteriores

Gire o botão MENU para destacar o botão da tela Destinos anteriores. Pressione o botão MENU para selecionar um destino da Lista de destinos anteriores. Até 15 pontos que foram inseridos anteriormente podem ser recuperados. Se a lista estiver cheia, os destinos mais antigos serão automaticamente excluídos quando destinos mais novos forem adicionados.

Livro de endereços

Se nenhum destino estiver salvo no livro de endereços, salve um destino da seguinte forma:

1. Selecione Destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST.
2. Insira um endereço usando um dos métodos de destino (Entrada de endereço, Entrada de POI etc.).
3. Na tela Confirmação de destino, selecione Salvar.

4. O sistema exibe as opções Nome, Número, Ícone e Concluído. Pressione Concluído para salvar o destino.
5. Para personalizar a entrada do livro de endereços, selecione Nome, Número ou Ícone.

Se um destino já estiver salvo no livro de endereços, selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Livro de endereços.

Escolha um destino selecionando um endereço que tenha sido armazenado no livro de endereços.

1. Selecione o botão da tela Livro de endereços. Uma lista exibe as entradas do livro de endereços.
2. Selecione o destino na lista.
3. Selecione o botão da tela Iniciar orientação e a rota será calculada.

Para editar entradas do Livro de endereços:

1. Selecione um item no livro de endereços.
2. Na tela Confirmação de destino, selecione Editar.
3. O sistema exibe as opções Nome, Número, Ícone e Excluir. Selecione Excluir para excluir o destino do livro de endereços.
4. Para personalizar a entrada do livro de endereços, selecione Nome, Número ou Ícone.

Coordenadas de Latitude/ /Longitude

Escolha um destino com base em coordenadas de latitude/longitude.

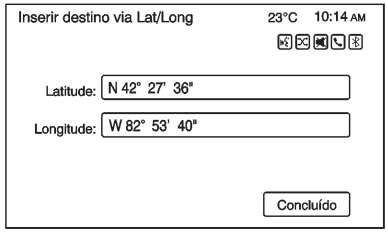

Para inserir o local como coordenadas de latitude e longitude:

1. Selecione o botão da tela Latitude e Longitude para exibir a tela acima.
2. Insira as coordenadas de latitude e longitude para o destino em graus, minutos e segundos.
3. Selecione o botão da tela Concluído se as informações estiverem corretas.
4. Selecione o botão da tela Iniciar orientação. A rota é calculada.

Rotas favoritas

Como adicionar uma rota favorita:

1. Selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Rotas favoritas.
2. Selecione o botão da tela Rotas favoritas para exibir Adicionar rota favorita.
3. Selecione Adicionar rota favorita e insira o nome de uma rota favorita.
4. Selecione OK e o visor retornará à lista de rotas favoritas.
5. Selecione a rota favorita e adicione um local usando qualquer um dos métodos de destino, como entrada de endereço, entrada de POI etc.

Como selecionar uma rota favorita:

1. Selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Rotas favoritas.
2. Selecione o botão da tela Rotas favoritas para exibir uma lista de rotas favoritas disponíveis.
3. Role na lista e selecione uma rota favorita.
4. Selecione o botão da tela Iniciar orientação. A rota é calculada.

Como excluir uma rota favorita:

1. Selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Rotas favoritas. Selecione este botão para exibir a lista de rotas favoritas disponíveis.
2. Role na lista e selecione a rota a ser excluída.
3. Selecione Editar.
4. Selecione Excluir rota favorita.

Como alterar o nome da rota:

1. Selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Rotas favoritas. Selecione este botão para exibir a lista de rotas favoritas disponíveis.
2. Selecione o botão da tela Editar.
3. Selecione Editar nome.
4. Usando o teclado, insira o nome.
5. Selecione o botão da tela Concluído. O novo nome estará no menu Rotas favoritas.

38 Sistema de Conforto e conveniência

Minha casa

Se nenhum destino residencial for inserido, salve um destino selecionando a Entrada de destino na Página inicial ou pressionando o botão DEST no painel. Insira um destino usando um dos métodos de entrada de destino (Entrada de endereço, Entrada de POI etc.). Selecione Salvar como residência na tela Confirmação de destino.

Se um destino já estiver salvo como residência, selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Minha casa. Selecione este botão para iniciar a orientação de rota.

Via mapa

- Selecione Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para exibir o botão da tela Escolher no mapa. Selecione este botão para exibir a tela do mapa com um símbolo de rolagem centralizado no mapa.
- Selecione o botão Aproximar/ /Afastar zoom girando o botão MENU. Role o mapa girando o mesmo botão.
- Selecione o botão Ir na parte inferior da tela para exibir a tela Confirmação do destino.
- Selecione o botão da tela Iniciar orientação. A rota é calculada.

Confirmação do destino

Várias opções estão disponíveis na tela Confirmação do destino:

Iniciar orientação: Selecione para iniciar um cálculo de rota para o destino exibido.

Mostrar no mapa: Selecione para alternar para a visualização do mapa com o destino exibido centralizado no mapa.

Opções de rota: Selecione para alterar as opções de rota. Consulte "Configurações de navegação" em *Como usar o Sistema de navegação na página 27* para obter mais informações.

Salvar como residência: Pressione para salvar o destino exibido como seu destino residencial. O destino residencial será armazenado na parte superior da lista de destinos no livro de endereços.

Salvar/Editar: Pressione para salvar o destino exibido no livro de endereços. Se o destino exibido já

estiver armazenado no livro de endereços, Editar será exibido como o item do menu.

Menu de destino com orientação de rota ativa

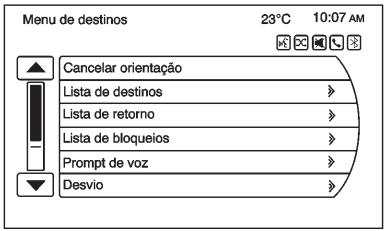

Várias funções podem ser realizadas depois que um destino for inserido. Selecione o botão da tela Entrada de destino na Página inicial ou pressione o botão do painel DEST para acessar o Menu de destino.

Cancelar orientação

Selecione Cancelar orientação para cancelar a rota atual.

Lista de locais

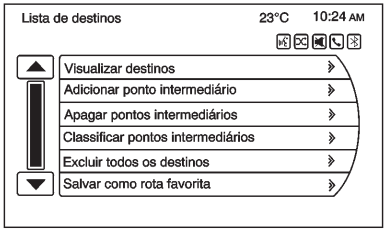

Selecione Lista de locais para visualizar opções para a organização de locais.

Lista de curvas

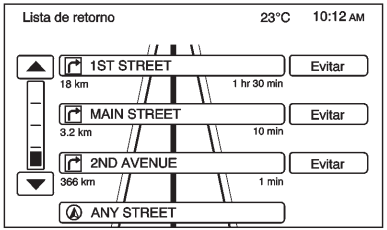

Selecione Lista de curvas para visualizar uma lista de manobras para a rota inteira. Selecione o botão da tela Evitar, localizado próximo a uma das manobras de curva, para evitar um segmento de estrada. É permitido o máximo de 8 segmentos a evitar.

Lista a evitar

Selecione Lista a evitar para exibir uma lista de segmentos de estrada evitados com a opção de remover os itens evitados da lista.

Desvio

Selecione Desvio para exibir as opções de desvio de rota. Selecione para desviar toda a rota ou uma distância específica.

Opções de rota

Este recurso pode ser acessado a partir do menu Confirmação de destino, menu Configurações de navegação e menu Destino com orientação de rota ativa. Consulte "Botão Configurações de navegação" para obter mais informações.

Locais

Até três locais podem ser adicionados à rota atual. Os locais podem ser classificados (movidos) ou excluídos.

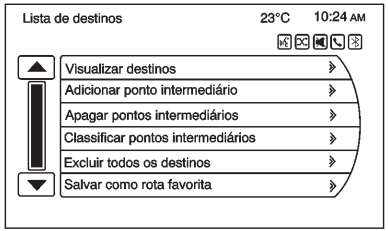

Para adicionar um local:

1. No menu Lista de locais, pressione Adicionar local.
2. Insira o local por meio de qualquer um dos métodos para adicionar destinos. O sistema calcula e destaca a rota, que pode então ser iniciada.
3. Para adicionar mais locais, selecione Adicionar local para adicionar o local na ordem desejada na rota.

Para excluir um local:

1. No menu Destino, selecione Lista de locais.
2. Selecione Excluir locais.

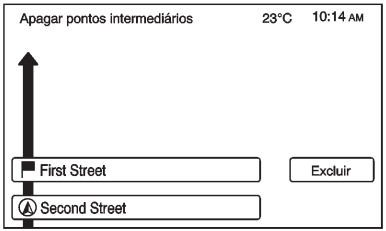

3. Selecione os locais a serem excluídos. Selecione o botão da tela Excluir.

O recurso Classificar locais permite a reorganização da lista de locais.

Para classificar um local:

1. No menu Destino, selecione Lista de locais.

2. Pressione Classificar locais.
3. Selecione o local a mover.
4. Selecione a localização para onde mover o local.

Para salvar uma lista de locais como rota favorita, selecione Salvar como favorito.

Menu Configurar

O menu Configuração é usado para ajustar recursos e preferências, como configurações de Som, Rádio, Nav (Navegação), Exibição ou Horário.

1. Selecione o botão da tela Configurações na Página inicial ou pressione o botão CONFIG no painel.

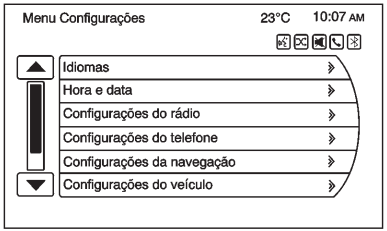

2. Gire o botão MENU para rolar o menu até que a opção desejada seja exibida. Selecione as configurações desejadas a alterar.

Idiomas

Selecione o botão Config na Página inicial ou pressione o botão CONFIG no painel para acessar as opções do menu. Gire o botão MENU para rolar pelas opções disponíveis. Pressione o botão MENU para exibir os idiomas. Selecionar o idioma pretendido.

Configurações de hora e data

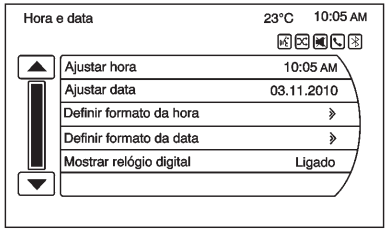

No botão da tela Configurações de hora e data, selecione para exibir o menu Configurações de hora e data.

Definir hora: Selecione as setas para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir as Horas e Minutos exibidos no relógio.

Definir data: Selecione as setas para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o dia.

Definir formato de hora: Selecione o botão da tela 12 horas para exibir a hora padrão; selecione o botão da tela 24 horas para exibir a hora militar.

Definir formato de data: Dependendo da região, os seguintes formatos de data poderão estar disponíveis: MM/DD/AAAA, DD.MM.AAAA ou AAAA/MM/DD.

Exibir relógio digital: Selecione Exibir para ligar ou desligar o relógio na tela.

Pressione o botão da tela Voltar para salvar os ajustes que foram definidos.

Configurações do rádio

Selecione o botão Config na Página inicial ou pressione o botão CONFIG no painel para acessar as opções do menu. Gire o botão MENU para rolar pelas opções disponíveis. Pressione o botão MENU para exibir o menu de configurações do rádio. Selecione este recurso para alterar as informações de rádio exibidas, páginas predefinidas e controle automático do volume.

As configurações de rádio são:

Volume dependente da velocidade: Selecione sensibilidade desligada, baixa, média ou alta para ajustar automaticamente o volume e minimizar os efeitos de ruído de fundo indesejado que pode resultar da mudança de superfície nas estradas, velocidade de condução ou janelas abertas. Este recurso funciona melhor com configurações de volume baixo, onde o ruído de fundo é normalmente mais alto do que o volume do sistema de som.

Volume inicial: Selecione para definir o nível máximo do volume que será usado, mesmo se um volume mais alto tiver sido definido quando o rádio foi desligado.

Favoritos do rádio: Selecione o número de páginas FAV que serão usadas no sistema.

Configurações de RDS: Pressione para personalizar o nome da estação e as opções de exibição do texto do rádio.

Configurações do telefone

Consulte *Bluetooth na página 49* na seção "Telefone" para obter mais informações sobre as configurações do telefone.

Configurações de navegação

Selecione o botão Config na Página inicial ou pressione o botão CONFIG no painel para acessar o menu de configuração. Gire o botão MENU até que a opção Configurações de navegação seja exibida. Selecione este recurso para alterar o Comando de voz, as Opções de rota e o Endereço residencial.

Botão de configurações de navegação

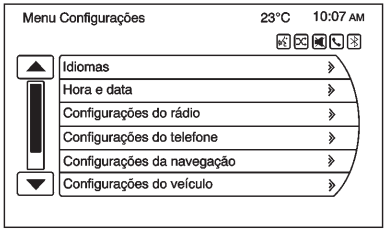

Várias configurações do sistema de navegação estão disponíveis no menu de Configuração. Algumas opções só estarão disponíveis depois que uma rota for planejada.

Selecione Configurações de navegação para acessar as configurações do sistema de navegação.

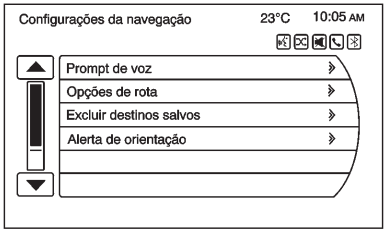

Comando de voz

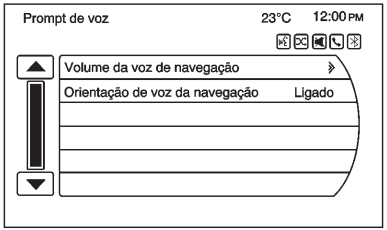

O menu Comando de voz permite alterar os recursos de comando de voz.

Volume da voz de navegação: Selecione Volume da voz de navegação para alterar o volume dos comandos de navegação.

Orientação de navegação com voz: Selecione o botão Ligar ou Desligar para ligar ou desligar as instruções de voz ao dirigir em uma rota planejada.

Opções de rota

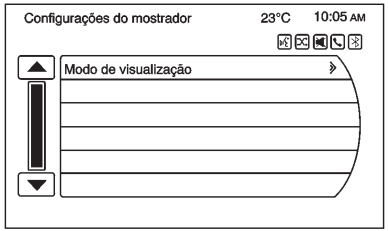

Selecione para exibir as várias preferências de opção de rota.

Mais curta, mais rápida ou outra: Selecione uma dessas opções ao planejar uma rota.

Evitar rodovias: Selecione para evitar rodovias principais. Uma marca de visto é exibida para indicar que o modo Evitar está ligado.

Evitar estradas com pedágios: Selecione para evitar estradas com pedágios. Uma marca de visto é exibida para indicar que o modo Evitar está ligado.

Evitar túneis: Selecione para evitar túneis. Uma marca de visto é exibida para indicar que o modo Evitar está ligado.

Evitar barcas: Selecione para evitar barcas. Uma marca de visto é exibida para indicar que o modo Evitar está ligado.

Excluir destinos salvos

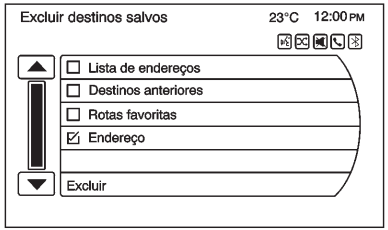

Selecione para excluir todos os destinos salvos. O submenu Excluir destinos salvos é exibido. Selecione as opções desejadas para exclusão.

Alertas de orientação

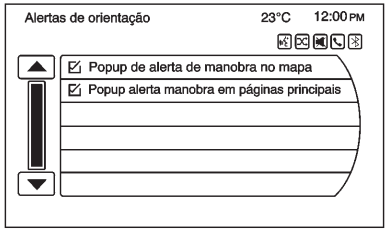

Selecione para permitir que o pop-up de alerta de orientação seja visualizado no mapa ou nas telas principais, como áudio, telefone etc. Uma marca de visto é exibida para indicar que o modo de alerta de orientação está ligado.

Configurações do veículo

Consulte "Personalização do veículo" no Índice do manual do proprietário do veículo para obter mais informações.

Configurações de exibição

Selecione o botão Config na Página inicial ou pressione o botão CONFIG no painel e, a seguir, selecione Configurações de exibição na lista.

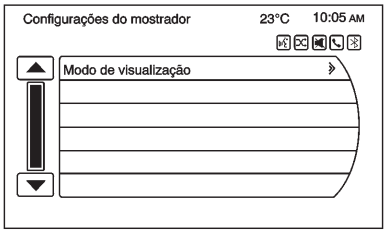

As opções a seguir poderão ser exibidas:

Modo de visualização: Selecione para alterar o segundo plano da tela.

- A configuração Automática ajusta o segundo plano da tela automaticamente, dependendo das condições externas de iluminação.
- A configuração Diurna aumenta o brilho do segundo plano do mapa.
- A configuração Noturna diminui o brilho do segundo plano do mapa.

Para alterar a configuração geral de brilho do visor, use o controle de iluminação do painel de instrumentos da iluminação interior.

Visualizador de imagens

O Visualizador de imagens só pode ser usado com dispositivos USB. Se as imagens estiverem em um cartão SD, elas só poderão ser visualizadas se estiverem em um dispositivo USB ou ao usar um adaptador USB-SD. Tamanhos de arquivos acima de aproximadamente seis megapixels poderão não ser exibidos. Somente arquivos jpeg são suportados.

1. Selecione o botão da tela Visualizador na Página inicial.
2. O sistema faz uma busca por pastas com imagens. Uma mensagem "Aguarde" será exibida até que a busca esteja concluída.

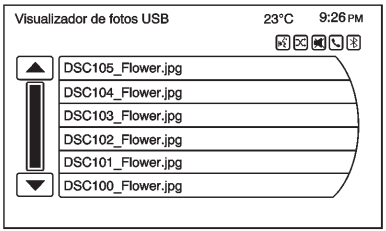

3. É exibida uma lista. Selecione uma imagem para visualizar.

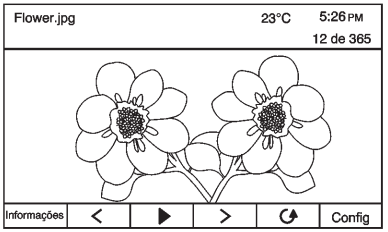

4. Quando uma imagem for exibida, as seguintes opções estarão disponíveis:

Info: Selecione ativar ou desativar as informações de nome do arquivo.

<: Selecione para exibir uma imagem anterior, se não estiver no modo de apresentação de slides.

▶: Selecione para alternar entre o modo de exibição de slides e o modo manual.

>: Selecione para exibir a próxima imagem, se não estiver no modo de apresentação de slides.

↻: Selecione para girar manualmente uma imagem 90 graus no sentido anti-horário.

Configurações: Selecione para abrir a tela de configurações do Visualizador de imagens. O Temporizador da apresentação de slides, as Configurações de exibição aleatória de imagens e as Configurações de rotação automática agora podem ser configurados.

Se a tela da imagem exibida não for usada em até seis segundos, as opções das barras superior e inferior desaparecerão. Pressione o botão MENU para exibir novamente as barras superior e inferior.

Sistema de posicionamento global (GPS)

A posição do veículo é determinada usando sinais de satélite, vários sinais do veículo e dados do mapa.

Em certos momentos, outras interferências, como a condição do satélite, a configuração da estrada, a condição do veículo e/ou outras circunstâncias, poderão afetar a capacidade do sistema de navegação determinar a posição precisa do veículo.

O GPS mostra a posição atual do veículo usando sinais enviados pelos satélites de GPS. Quando o veículo não estiver recebendo sinais dos satélites, um símbolo será exibido na tela do mapa. Consulte *Visão geral de símbolos na página 30*.

Este sistema poderá não estar disponível ou poderá ocorrer interferência se alguma das condições a seguir for verdadeira:

- Sinais obstruídos por prédios altos, árvores, grandes caminhões ou um túnel.
- Satélites sofrendo manutenção ou melhorias.

Para obter mais informações se o GPS não estiver funcionando adequadamente, consulte *Problemas com a orientação de rota na página 47*. *Serviço para o sistema de navegação na página 48*.

Posicionamento do veículo

Em alguns momentos, a posição do veículo no mapa poderá ser imprecisa devido a um ou mais dos seguintes motivos:

- O sistema rodoviário mudou.
- O veículo está trafegando em superfícies de estradas escorregadias, como areia, cascalho ou neve.
- O veículo está trafegando em estradas com ventos ou longas estradas retas.
- O veículo está se aproximando de um prédio alto ou um veículo grande.
- Ruas correm em paralelo a uma autoestrada.
- O veículo foi transportado por um guincho ou balsa.
- A calibragem da posição atual está definida incorretamente.
- O veículo está trafegando em alta velocidade.
- O veículo mudou de direção mais de uma vez ou está em em uma via circular de estacionamento.
- O veículo está entrando e/ou saindo de um estacionamento, garagem ou terreno com um teto.
- O sinal do GPS não está sendo recebido.
- Um bagageiro de teto está instalado no veículo.
- Correntes para pneus foram instaladas.
- Os pneus foram substituídos ou estão gastos.
- A pressão dos pneus está incorreta.
- Este é o primeiro uso da navegação depois que os dados do mapa foram atualizados.
- A bateria de 12 volts ficou desconectada por vários dias.
- O veículo está em meio a trânsito pesado, sendo conduzido a baixa velocidade, parando e reiniciando o movimento repetidamente.

Problemas com a orientação de rota

A orientação de rota inadequada pode ocorrer sob uma ou mais das seguintes condições:

- Uma curva não foi feita na rua indicada.
- A orientação de rota poderá não estar disponível para a próxima curva á direita ou á esquerda ao usar a função nova rota automática.

- A rota pode não ter sido alterada ao usar nova rota automática.
- Não há orientação de rota ao mudar de direção em uma interseção.
- Nomes plurais de lugares poderão ser ocasionalmente anunciados.
- Poderá levar um longo tempo para operar uma nova rota automática durate a condução em alta velocidade.
- A nova rota automática poderá exibir uma rota retornando ao local definido ao ir para um destino sem passar por um local definido.
- A rota proíbe a entrada de um veículo devido a uma regulamentação de horário, temporada ou qualquer outra que possa ser dada.
- Algumas rotas poderão não ser pesquisadas.
- A rota ao destino poderá não ser exibida se houver novas ruas, se as ruas tiverem mudado recentemente ou se certas ruas não estiverem listadas nos dados do mapa. Consulte *Mapas na página 30* para obter mais informações.

Para recalibrar a posição do veículo no mapa, estacione com o veículo em funcionamento por dois a cinco minutos, até que a posição seja atualizada.

Serviço para o sistema de navegação

Se o sistema de navegação precisar de reparos e as etapas aqui listadas tiverem sido seguidas, mas ainda houver problemas, consulte sua concessionária para obter assistência.

Atualizações dos dados de mapa

Os dados de mapa no veículo são as informações mais atualizadas que estavam disponíveis quando o veículo foi fabricado. Os dados de mapa são atualizados periodicamente, contanto que as informações tenham mudado. Entre em contato com sua concessionária para obter mais informações ou para pedir um novo cartão SD.

Explicações sobre a cobertura do banco de dados

Áreas de cobertura variam com relação ao nível de detalhe do mapa disponível para qualquer área determinada. Algumas áreas apresentam níveis de detalhe maiores do que outras. Se isto ocorrer, não significa que há um problema com o sistema. À medida que os dados de mapa são atualizados, mais detalhes poderão

ficar disponíveis para áreas que anteriormente tinham detalhamento limitado. Consulte *Atualizações dos dados de mapa na página 48* para obter mais informações.

Telefone

Bluetooth

Informações gerais

Veículos equipados com um sistema Telefone viva-voz universal (UHP) podem usar um celular compatível com Bluetooth® com perfil viva-voz para fazer e receber chamadas telefônicas. O sistema de Conforto e conveniência e o controle de voz são usados para controlar o sistema. O sistema pode ser usado enquanto a ignição estiver em ON/RUN ou ACC/ /ACCESSORY. O alcance do sistema UHP pode ser de até 10 m (33 pés). Nem todos os telefones suportam todas as funções e nem todos os telefones funcionam com o sistema UHP.

Outras informações

A marca e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela General Motors é sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de propriedade de seus respectivos donos.

Controles do UHP

Use os botões localizados no sistema de Conforto e conveniência e da direção para operar o sistema UHP.

Comandos do volante

Os comandos do volante podem ser usados para:

- Atender chamadas recebidas
- Confirmar informações do sistema
- Encerrar uma chamada
- Rejeitar uma chamada
- Cancelar uma operação
- Fazer chamadas usando a lista de chamadas

/ (Pressione para falar) : Pressione para atender chamadas recebidas, confirmar informações do

sistema e iniciar o controle de voz. Pressione e segure por dois a três segundos para acessar a lista de chamadas.

/ (Encerrar chamada/ /Silenciar) : Pressione para encerrar uma chamada, rejeitar uma chamada ou cancelar uma operação.

Para fazer chamadas usando a lista de chamadas.

1. Pressione e segure o botão / por dois a três segundos.
2. Destaque o número do telefone girando o botão MENU no painel.
3. Disque o número destacado pressionando o botão MENU.

Controles do sistema de Conforto e conveniência

/ : Pressione para entrar no menu principal Telefone.

Sistema de áudio

Ao usar o sistema UHP, o som é emitido nos alto-falantes do sistema de áudio dianteiro do veículo e substitui o sistema de áudio. Use o botão ⏻ durante uma chamada para mudar o nível do volume. O nível do volume ajustado permanece na memória para chamadas posteriores. O sistema mantém um nível de volume mínimo.

Ligando e desligando o Bluetooth

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Ativação.

Como alterar o código do Bluetooth

O código padrão do Bluetooth deverá funcionar com a maioria dos celulares. Se estiver com dificuldades para emparelhar seu celular, é possível alterar o código a qualquer momento.

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Alterar código do Bluetooth.
5. Insira um código de quatro dígitos e, a seguir, selecione OK.

Tom do toque

Há três tons de toque diferentes disponíveis para o sistema UHP.

Para alterar o tom do toque:

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Tons de toque.
4. Selecione o Tom de toque 1, 2 ou 3.

Configurações padrão

Selecionar esta opção redefinirá os tons de toque e o código do Bluetooth.

Emparelhamento

Um telefone compatível com Bluetooth precisa ser emparelhado com o sistema UHP primeiro e, a seguir, conectado ao veículo antes que possa ser usado. Consulte o guia do usuário do fabricante do celular para ver as funções de Bluetooth antes de emparelhar o celular.

Informações de emparelhamento:

- Até cinco celulares podem ser emparelhados com o sistema UHP
- O processo de emparelhamento é desativado quando o veículo está em movimento
- O sistema UHP conecta-se com o primeiro celular emparelhado disponível, na ordem em que o telefone foi emparelhado
- Somente um celular emparelhado pode ser conectado ao sistema UHP de cada vez
- O emparelhamento só precisa ser concluído uma vez, a não ser que tenham sido feitas alterações nas informações de emparelhamento ou se o celular for excluído

Uso do UHP com controles do sistema de Conforto e conveniência

Como emparelhar um telefone

Se seu celular tiver recursos de emparelhamento simples ou descoberta automática, ele precisará ser desligado antes que possa ser emparelhado ao sistema UHP. Consulte o guia do usuário do fabricante do telefone para obter informações sobre esses recursos.

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Emparelhar dispositivo ou Adicionar novo dispositivo viva-voz (HF). Um número de quatro dígitos é exibido no visor e o sistema UHP entra em modo de descoberta.
5. Inicie o processo de emparelhamento no celular que será emparelhado com o veículo. Consulte o guia do usuário do fabricante do telefone para obter informações sobre este processo.

   Localize na lista o dispositivo chamado UHP seguido de um número de quatro dígitos no celular. Siga as instruções no celular e informe o código de quatro dígitos fornecido pelo sistema, se necessário. A seguir, siga as instruções na tela do sistema de Conforto e conveniência.
6. Repita as etapas 1 a 5 para emparelhar celulares adicionais.

Visualizando todos os telefones emparelhados e conectados

Para visualizar todos os celulares disponíveis que estão emparelhados com o sistema UHP:

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Lista de dispositivos.

Como excluir um telefone emparelhado

Para remover um celular emparelhado do sistema UHP:

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Lista de dispositivos.
5. Selecione o celular a excluir e siga as instruções na tela.

Conectando a um telefone diferente

Para conectar a um celular emparelhado diferente, o novo celular precisa estar no veículo e disponível para ser conectado ao sistema UHP antes que o processo seja iniciado.

Para conectar um telefone diferente:

1. Pressione o botão CONFIG.
2. Selecione Configurações do telefone.
3. Selecione Bluetooth.
4. Selecione Lista de dispositivos.
5. Selecione o novo celular ao qual vincular e siga as instruções na tela.

Se for selecionado Excluir, o celular destacado será excluído.

Como fazer uma chamada usando a Agenda telefônica e a Lista de chamadas

Para celulares que suportem os recursos de agenda telefônica e lista de chamadas, o sistema UHP pode usar as listas de contato e de chamadas armazenadas no celular para fazer chamadas. Consulte o guia do usuário do fabricante de seu celular ou entre em contato com seu provedor de rede sem fio para descobrir se este recurso é suportado por seu celular.

O tempo necessário para fazer o download da agenda telefônica e lista de chamadas de seu celular para o sistema UHP poderá variar, dependendo do tamanho da agenda telefônica e da lista de chamadas armazenadas no celular.

Quando um celular suporta os recursos de agenda telefônica e lista de chamadas, os menus Agenda telefônica e Listas de chamadas ficam automaticamente disponíveis.

O menu Agenda telefônica permite acessar a agenda telefônica armazenada no celular para fazer uma chamada.

O menu Listas de chamadas permite acessar os números de telefones dos menus Chamadas recebidas, Chamadas realizadas e Chamadas perdidas em seu celular para fazer uma chamada.

Para fazer uma chamada usando o menu Agenda telefônica:

1. Pressione / duas vezes.
2. Selecione Agenda telefônica.
3. É possível pesquisar a lista selecionando o grupo da letra com a qual a entrada da agenda telefônica inicia; para continuar percorrendo a lista inteira, gire o botão MENU.
4. Selecione o nome ou número para o qual deseja ligar.

Para fazer uma chamada usando o menu Listas de chamadas:

1. Pressione / duas vezes.
2. Selecione Listas de chamadas.
3. Selecione a lista Chamadas recebidas, Chamadas realizadas ou Chamadas perdidas.
4. Selecione o nome ou número para o qual deseja ligar.

Como fazer uma chamada

Para fazer uma chamada:

1. Pressione / duas vezes.
2. Selecione Inserir número para veículos.
3. Selecione os números a serem discados. Consulte "Como inserir uma sequência de caracteres" para obter mais informações.
4. Selecione Chamar para começar a discar o número.

Aceitando ou recusando uma chamada

Quando uma chamada é recebida, o sistema de Conforto e conveniência é silenciado e um tom de toque é ouvido no veículo.

Para aceitar a chamada recebida, gire o botão MENU para "Atender" e pressione o botão MENU ou pressione o botão / nos comandos do volante.

Para recusar a chamada recebida, gire o botão MENU para "Recusar" e pressione o botão MENU ou pressione o botão / nos comandos do volante.

Chamada em espera

Chamadas em espera precisam ser suportadas no celular e ativadas pela portadora do serviço sem fio para que funcionem.

Para aceitar a chamada recebida, gire o botão MENU para "Atender" e pressione o botão MENU ou pressione o botão / nos comandos do volante.

Para recusar a chamada recebida, gire o botão MENU para "Recusar" e pressione o botão MENU ou pressione o botão / nos comandos do volante.

1. Pressione ✆ / ⊠.
2. Selecione Alternar chamada no menu.

Chamada em conferência

Chamadas em conferência e chamadas a três precisam ser suportadas no celular e ativadas pela portadora do serviço sem fio para que funcionem.

Para iniciar uma chamada em conferência quando estiver em uma chamada:

1. Pressione o botão MENU e selecione Inserir número.
2. Insira a sequência de caracteres e, a seguir, selecione Chamar.
3. Depois que a chamada tiver sido estabelecida, pressione o botão MENU e selecione Mesclar chamadas.
4. Para adicionar mais pessoas à chamada em conferência, repita as etapas 1 a 3. O número de pessoas que podem ser adicionadas é limitado por sua portadora do serviço sem fio.

Para desconectar de uma ligação enquanto estiver em uma chamada em conferência, selecione Desconectar número no menu e, a seguir, o número a desligar.

Como encerrar uma chamada

Pressione o botão MENU e selecione Desligar ou pressione o botão ✆ / ⌓ nos comandos do volante.

Para silenciar uma chamada:

Pressione o botão MENU e selecione Silenciar chamada.

Para Cancelar o silenciamento

Pressione o botão MENU e selecione Silenciar chamada.

Tons Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)

O sistema UHP pode enviar números durante uma chamada. Isto é usado ao chamar um sistema de telefone acionado por menus.

Para acessar esse sistema:

1. Pressione o botão MENU e selecione Inserir número.
2. Insira a sequência de caracteres.

Marcas registradas e Contratos de licença

SISTEMA AUXILIAR DE NAVEGAÇÃO

Nos termos da legislação aplicável, todo sistema de georeferenciamento (GPS) DEVE ser considerado um sistema auxiliar de navegação e orientação, não devendo, em nenhuma hipótese substituir e eliminar todo o cuidado e atenção na condução e direção do veículo.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significam que um acessório eletrônico foi projetado para se conectar especificamente ao iPod ou iPhone e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple.

iPod e iPhone são marcas registradas da Apple Computer, Inc., registradas nos E.U.A. e outros países.

Contrato de licença de usuário final do mapa

TERMOS DO USUÁRIO FINAL

O Disco de dados de mapa (“Dados”) são fornecidos somente para seu uso pessoal e interno, e não para revenda. Eles são protegidos por copyright e sujeitos aos seguintes termos (aqui designado “Contrato de Licença de Usuário Final”) e condições, acordados entre você, de um lado, e a NAVTEQ North America, LLC (“NT”) e seus licenciados (incluindo licenciados e fornecedores) de outro lado.

A NT detem uma licenças não exclusiva de diversas empresas ou outras entidades para utilizar, publicar e revender os Dados.

TERMOS E CONDIÇÕES

Somente para uso pessoal: Você concorda em usar esses Dados somente para fins pessoais e não comerciais para os quais foi licenciado, e não para centrais de serviços, compartilhamento de tempo ou outras finalidades similares. Exceto como aqui definido de forma contrária, você concorda em não reproduzir, copiar modificar, descompilar, desmontar ou fazer engenharia reversa em qualquer porção desses Dados e não poderá transferi-los ou distribuí-los em qualquer forma, para qualquer finalidade, exceto nas hipóteses admitidas por Lei. Você poderá transferir os Dados e todos os materiais que os acompanham de forma permanente se não mantiver nenhuma cópia e se o destinatário concordar com os termos deste Contrato de Licença

de Usuário Final. Conjuntos de vários discos somente poderão ser transferidos ou vendidos como um conjunto completo, como fornecidos a você, e não como um subconjunto

Restrições

Exceto onde você tenha sido especificamente licenciado a fazê-lo pela NT e sem limitar o parágrafo anterior, você não poderá (a) usar esses Dados com quaisquer produtos, sistemas ou aplicativos instalados ou de outra forma conectados a ou em comunicação com veículos com capacidade de navegação do veículo, posicionamento, despacho, orientação de rota em tempo real, gerenciamento de frotas ou aplicativos similares ou (b) com, ou em comunicação com, incluindo, sem limitação, telefones celulares, computadores palmtop e portáteis, pagers e assistentes digitais pessoais, ou PDAs.

Advertência

Esses Dados poderão conter informações imprecisas ou incompletas devido à passagem do tempo, circunstâncias em mudança, fontes usadas e a natureza da coleta de dados geográficos abrangentes, os quais poderão levar a resultados incorretos.

Nos termos da legislação aplicável, todo sistema de georeferenciamento (GPS) DEVE ser considerado um sistema auxiliar de navegação e orientação, não devendo, em nenhuma hipótese substituir e eliminar todo o cuidado e atenção na condução e direção do veículo.

Limitação de Responsabilidade

Esses Dados são fornecidos a você na forma em que se encontram e você concorda em usá-los por seu próprio risco. A NT e seus licenciados (e seus licenciados e fornecedores) não fazem qualquer garantia ou representação de qualquer tipo, expressa ou implícita, que surja da lei ou de outra forma, incluindo, mas não limitado a, conteúdo, qualidade, precisão, completude, eficiência, confiabilidade, adequação a uma finalidade específica, utilidade, uso ou resultados a serem obtidos desses Dados, ou de que os Dados ou servidor serão ininterruptos ou sem erros.

Isenção de Responsabilidade de Garantia

O BANCO DE DADOS É FORNECIDO DO MODO COMO SE ENCONTRA, COM SUAS FALHAS, E A BOSCH E A NT (E SEUS LICENCIADOS E FORNECEDORES) EXPRESSAMENTE SE ISENTAM DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO VIOLAÇÃO, COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA, PRECISÃO, PROPRIEDADE E ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE

PARTICULAR. NENHUM ACONSELHAMENTO OU INFORMAÇÕES ORAIS OU POR ESCRITO FORNECIDOS PELA BOSCH E A NT (OU QUALQUER UM DE SEUS LICENCIADOS, AGENTES, FUNCIONÁRIOS OU PROVEDORES TERCEIROS) CONSTITUIR-SE-ÃO EM GARANTIA OU EXTENSÃO DE GARANTIA.

Isenção de responsabilidade

A BOSCH, NT E SEUS LICENCIADOS (INCLUINDO SEUS LICENCIADOS E FORNECEDORES) NÃO SERÃO RESPONS ÁVEIS POR QUALQUER REIVINDICAÇÃO, DE MANDA OU AÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA REIVINDICAÇÃO, DEMANDA OU AÇÃO, COM FUNDAMENTO EM QUALQUER PERDA, FERIMENTOS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE PODERÃO RESULTAR DO USO OU POSSE DESSES DADOS; OU POR QUALQUER PERDA ECONÔMICA OU PATRIMONIAL OU QUAISQUER OUTROS DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, ADVINDOS DE SEU USO OU FALTA DE CAPACIDADE DE USO DESSES DADOS, QUAISQUER DEFEITOS NESSES DADOS OU VIOLAÇÃO DESTES TERMOS OU CONDIÇÕES, SEJA EM UMA AÇÃO EM CONTRATO OU ATO ILÍCITO OU COM BASE EM UMA GARANTIA, MESMO QUE A BOSCH, NT OU SEUS LICENCIADOS TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

Controle de exportação

Você concorda em não exportar de qualquer lugar qualquer parte dos Dados fornecidos a você ou qualquer produto direto deles, exceto em conformidade com, e com todas as licenças e aprovações necessárias sob, leis e regulamentações de exportação aplicáveis.

Contrato integral Esses termos e condições constituem o contrato integral entre a NT (e seus licenciados, incluindo seus licenciados e fornecedores) e você relacionado ao assunto aqui disposto, e substitui em sua totalidade todos e quaisquer acordos orais ou por escrito previamente existentes entre nós com relação a tal assunto.

Leis regentes

Os termos e condições acima serão regidos pelas leis do Estado de Illinois, EUA, sem dar efeito a (i) seu conflito de provisões legais ou (ii) a Convenção das Nações Unidas para Contratos de Venda Internacional de bens, que é explicitamente excluída. Reivindicação e ações advindas de ou em conexão com os Dados aqui fornecidos a você.

Usuários finais governamentais

AVISO DE USO

CONTRATADO (FABRICANTE/ /FORNECEDOR)

NOME:

NAVTEQ

CONTRATADO (FABRICANTE/ /FORNECEDOR)

ENDEREÇO:

425 West Randolph Street, Chicago, IL 60606.

Esses dados são um item comercial conforme definido em FAR 2.101 e sujeitos ao Contrato de Licença de Usuário Final sob o qual esses Dados foram fornecidos.

© 2011 NAVTEQ. Todos os direitos reservados.

AVISO AO USUÁRIO FINAL

As marcas de empresas exibidas por este produto para indicar locais comerciais são as marcas de seus respectivos donos. O uso de tais marcas neste produto não implica qualquer patrocínio, aprovação ou endosso deste produto por tais empresas.

A

Ajustes do mapa 29
Áreas detalhadas 30
Armazenando estações de rádio predefinidas 16
Atualizações
Dados de mapa 48
Atualizações dos dados de mapa 48

B

Bluetooth 49
Botão de configurações de navegação 43
Botões de controle do sistema de Conforto e conveniência 6

C

Carregando e ejetando discos . . . 18
Como reproduzir a partir de um iPhone® 26
Como reproduzir a partir de um USB 22
Como reproduzir de um iPod® . . . 24
Como reproduzir um CD de áudio 18
Como reproduzir um CD de MP3 19
Configurações de exibição 45
Configurações de hora e data . . . 41
Configurações de navegação 42
Configurações do rádio 42
Configurações do telefone 42
Configurações do veículo 44
Controles do UHP 49
Conversão de unidades inglesas e métricas 12

D

Destino, Navegação 32
Dirigindo em uma rota 31
Dispositivos auxiliares 21
Dispositivos, Auxiliares 21

E

Emparelhamento 51
Encontrando uma estação 14
Escalas do mapa 29
Excluindo informações pessoais 12
Explicações sobre a cobertura do banco de dados 48

I

Idiomas 12, 41
Informações gerais 49
Introdução 3

L

Leitores de áudio 17
CD 17
MP3 19
Limpando o visor 12

M

Mapas 30
Marcas Registradas e Contratos de licença 55
Mensagens de erro 19
Menu
Configurar 41
Menu Configurar 41
Menu de destino com orientação de rota ativa 39
MP3 19

O

Outras informações 49

P

Página inicial 8
Predefinições com bandas mistas 17
Problemas com a orientação de rota 47

R

Rádio AM/FM 12
Rádios
Rádio AM/FM 12
Recursos da página inicial 9
Recursos de rolagem 29
Reprodução do rádio 12
Reprodutor de CD 17

S

Símbolos, Navegação 30
SISTEMA AUXILIAR DE NAVEGAÇÃO 55
Sistema de áudio da navegação 13
Sistema de navegação,
Como usar o Sistema 27
Destino 32
Símbolos 30
Sistema de navegação,
Serviço 48
Sistema de posicionamento global (GPS) 46

T

Telefone
Bluetooth 49

U

Uso do UHP com controles do sistema de Conforto e conveniência 51

V

Veículo
Posicionamento 47
Visão geral do Sistema de navegação 5
Visão geral, Sistema de Conforto e conveniência 3
Visualizador de imagens 45